ーカ



気軽に設置できるリーズナブルモデル、ACアダプタ不要の電源内蔵タイプ！

コンパクトスピーカ

MS-80 シリーズ

□□

MS-80BK □□□□

□□	□□□□[□□] □□		
	1,050□ □□□□□		

[□□□□□JAN□□□□□]

≫FAQ

Windows Vista® 対応

特徴

● □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□82mm×43mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3.6W□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

● □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□AC□□□

● □□□□□□□□□□□

□□□



● □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



各部の説明

❶ 電源スイッチ
押された状態で電源が入ります。

❷ 電源ランプ
電源が入っている状態でLEDが緑色に点灯します。


❸ ボリュームつまみ
回して音量を調整します。

❹ ヘッドフォンジャック
ヘッドフォンを接続できます。
ヘッドフォンを接続している間はスピーカからは音は出ません。

❺ スピーカ接続ケーブル
左スピーカと右スピーカを接続しています。
取り外しはできません。

❻ 入力ケーブル
パソコンのライン出力端子とスピーカを接続します。

❼ 入力プラグ
パソコンのライン出力端子に接続します。

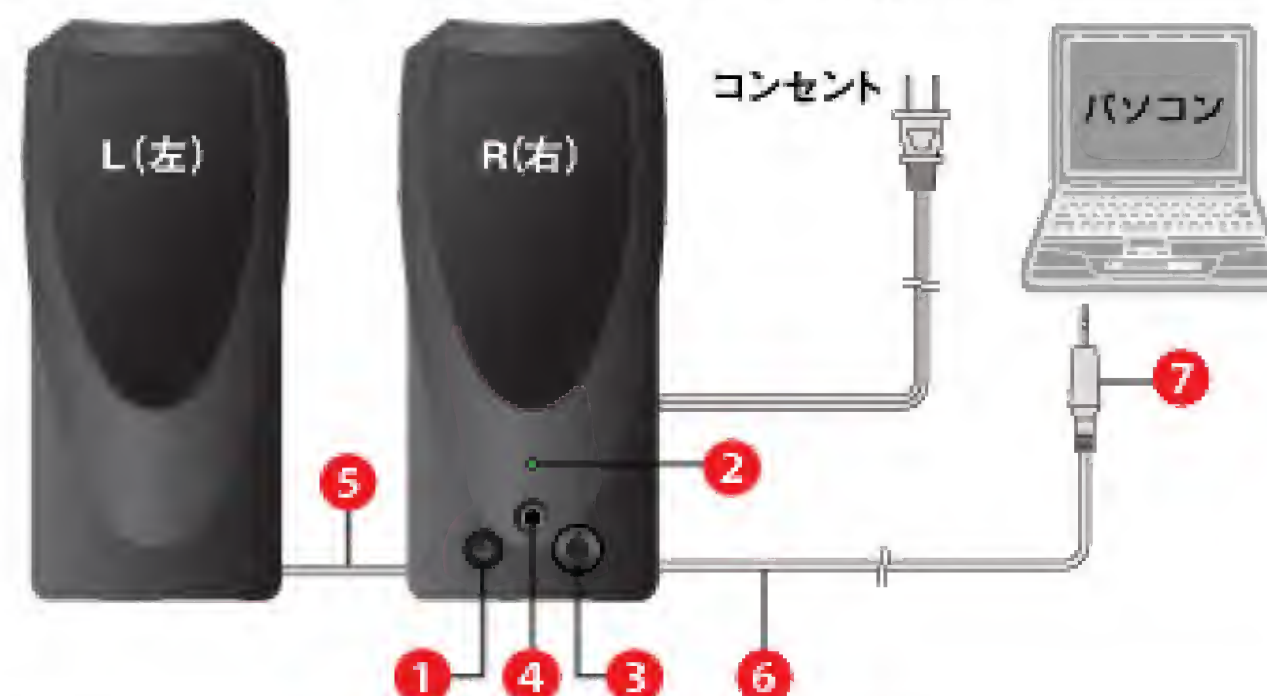

仕様

□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	4Ω
□□□□□□	3.6W□1.8W□1.8W□
□□□□□	80□20,000Hz
□□□□□□	82×43mm□□□□□□□□
□□□□□□	3.5φ□□□□□□□□□
□□□□□□□□	3.5φ□□□□□□□□□□
□□	AC100V
□□□	W80×D85×H173mm
□□	600g
□□□□□	□□□□□□□□1.3m □□□□□□□□□□□□0.8m □□□□□□□□1.0m